

Saramonic

Tam Çift Yönlü Kablosuz İnterkom Kulaklık Sistemi

WiTalk Sistemi

Kullanım Kılavuzu



Açıklama

Lütfen ürünleri kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz, ürünü talimatlara uygun olarak kullanınız ve muhafaza ediniz. Lütfen kılavuzu ileriye dönük referans için saklayınız. Eğer kullanıcı kılavuzunda belirtilenlerden daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen yardım için bayinize danışın veya bize şu adresten e-posta gönderin: info@zoomithalat.com.

Giriş

WiTalk serisi, 400 metreye kadar bir menzilde çift yönlü iletişim sağlayan, tam çift yönlü bir kablosuz interkom kulaklık sistemidir. WiTalk sistemi; film yapımı, spor etkinlikleri, prodüksiyon ekibi iletişimi gibi ekiplerin ellerini serbestçe kullanması gereken uygulamalar için idealdir. Başlıca şu ürünü içerir:

İki çalışma kanalı bulunan mini bir baz istasyonu olan WiTalk HUB, aynı anda sekiz Uzaktan bağlantılı kulaklıkla çalışabilir. 3,5 mm kulaklık ve mikrofon kombo jakı, WiTalk LBH (tek kulaklı interkom kulaklığı) ile bağlanarak dokuz kişilik bir konuşma ağı oluşturabilir.


WiTalk DMH (çift kulaklı ana kulaklık) ve WiTalk SMH (tek kulaklı ana kulaklık), dört Uzaktan bağlantılı kulaklıkla birlikte kullanılabilir ve bu sayede en fazla 5 kişinin aynı anda iletişim kurmasına olanak tanır.

Hem WiTalk DRH (çift kulaklı Uzaktan bağlantılı kulaklık) hem de WiTalk SRH (tek kulaklı Uzaktan bağlantılı kulaklık), her türlü ana kulaklık veya baz istasyonu ile eşleştirilebilir.

Pil şarj cihazı WiTalk CB, aynı anda 10 pile kadar şarj edebilir.

Ürün Yapısı

WiTalk DMH: Çift Kulaklı Ana Kulaklık

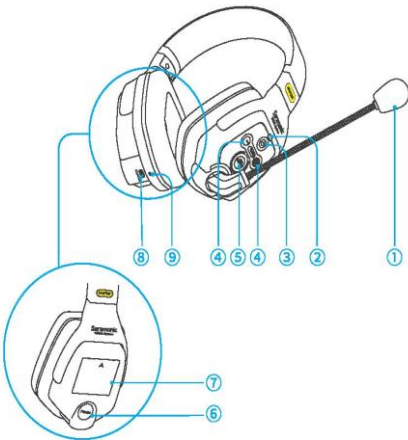

① Mikrofon

② Durum Göstergesi

③ Güç Düğmesi

Güç açma veya kapatma için basılı tutunuz.

④ Ses Kontrolü (+/- düğmesi)

Sesi artırmak veya azaltmak için "+" tuşuna veya düğmeye basınız.

⑤ Sessiz Düğmesi

Mod	Durum Göstergesi
Sessiz	Kırmızı yanıp sönür
Sessiz değil	Sabit mavi renk


⑥ Bırakma Düğmesi

⑦ Pil Bölmesi

⑧ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

⑨ Şarj Göstergesi

WiTalk DRH: Çift Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık

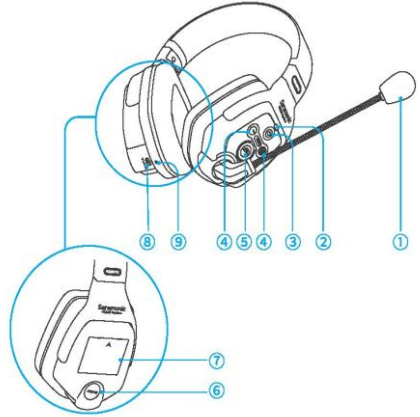

① Mikrofon

② Durum Göstergesi

③ Güç Düğmesi

Güç açma veya kapatma için basılı tutunuz.

④ Ses Kontrolü (+/- düğmesi)

Sesi artırmak veya azaltmak için "+" tuşuna veya düğmeye basınız.

⑤ Sessiz Düğmesi

Mod	Durum Göstergesi
Sessiz	Kırmızı yanıp sönür
Sessiz değil	Sabit mavi renk


⑥ Bırakma Düğmesi

⑦ Pil Bölmesi

⑧ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

⑨ Şarj Göstergesi

WiTalk SMH: Tek Kulaklı Ana Kulaklık

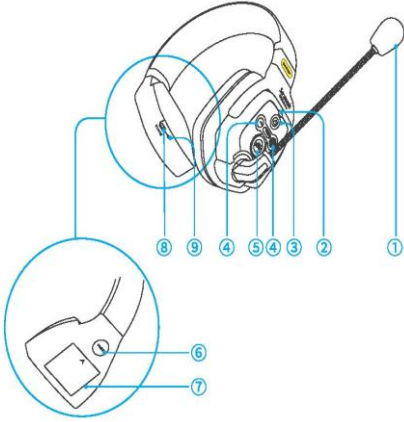

① Mikrofon

② Durum Göstergesi

③ Güç Düğmesi

Güç açma veya kapatma için basılı tutunuz.

④ Ses Kontrolü (+/- düğmesi)

Sesi artırmak veya azaltmak için "+" tuşuna veya düğmeye basınız.

⑤ Sessiz Düğmesi

Mod	Durum Göstergesi
Sessiz	Kırmızı yanıp söner
Sessiz değil	Sabit mavi renk


⑥ Bırakma Düğmesi

⑦ Pil Bölmesi

⑧ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

⑨ Şarj Göstergesi

WiTalk SRH: Tek Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık

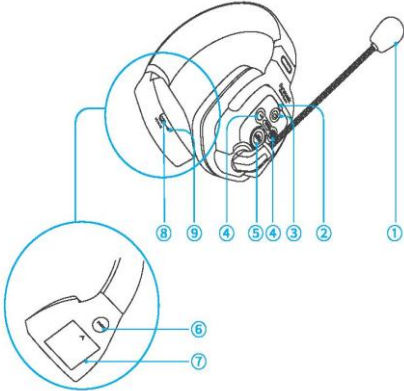

① Mikrofon

② Durum Göstergesi

③ Güç Düğmesi

Güç açma veya kapatma için basılı tutunuz.

④ Ses Kontrolü (+/- düğmesi)

Sesi artırmak veya azaltmak için "+" tuşuna veya düğmeye basınız.

⑤ Sessiz Düğmesi

Mod	Durum Göstergesi
Sessiz	Kırmızı yanıp söner
Sessiz değil	Sabit mavi renk


⑥ Bırakma Düğmesi

⑦ Pil Bölmesi

⑧ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

⑨ Şarj Göstergesi

WiTalk HUB: Mini Baz İstasyonu

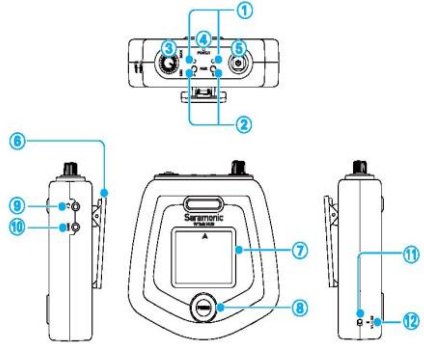

① Eşleştirme Göstergesi

② Kanal A ve Kanal B'nin Eşleştirme Düğmeleri

③ Ses Düzeyi Kontrol Düğmesi

④ Güç Göstergesi

⑤ Güç Düğmesi

Güç açma veya kapatma için basılı tutunuz.

⑥ Kemer Klipsi

⑦ Pil Bölmesi

⑧ Bırakma Düğmesi


⑨ 3,5 mm Kulaklık ve Mikrofon Combo Jaki

⑩ Bağlantı Jaki


⑪ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

⑫ Şarj Göstergesi

WiTalk LBH: Tek Kulaklı İnterkom Kulaklık

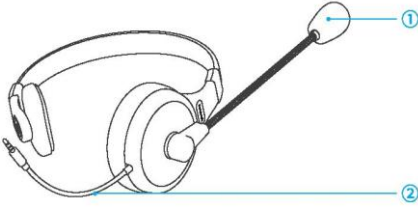


- ① Mikrofon
- ② Ses Konnektörü
3,5 mm TRRS kablo

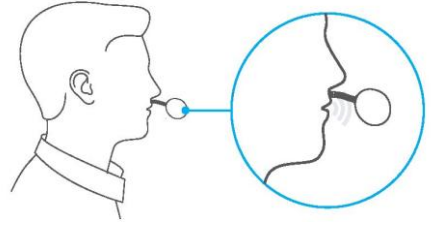

- 2. Bom kolunu ayarlayın ve optimum ses için mikrofon kapsülünü ağzınızın yaklaşık 2 cm önünde tutun.

WiTalk CB: 10 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

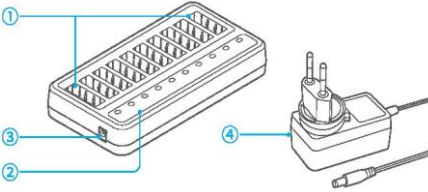


- ① Pil Yuvaları
- ② Şarj Göstergeleri
- ③ DC Jak
- ④ 12 V/ 2,5 A DC Adaptör

(Dört tip çıkarılabilir fiş adaptörü dahil: Avrupa tipi, Amerikan Standardı, İngiliz Standardı, Çin Standardı)

WiTalk LBH Nasıl Kullanılır?

Kulaklığı, WiTalk HUB'un yakına bağlayınız

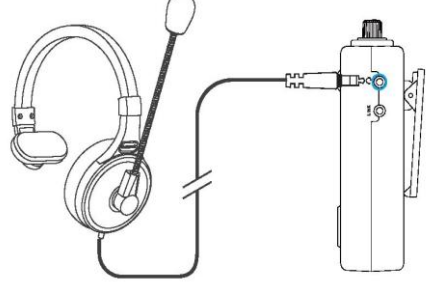

Kulaklıkların Eşleştirilmesi

WiTalk sistemi fabrikadan ayrılmadan önce eşleştirilir. Bu nedenle, cihazlar açıldığında bağlantı kurulacaktır. Bağlantıları kesilmişse lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Adım 1: Ana kulaklığın ve Uzaktan bağlantılı kulaklıkların kapalı olduğundan emin olun.


Adım 2: Ana kulaklık kapalı moddayken, eşleştirme moduna girmek için "+" düğmesine ve güç düğmesine aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Gösterge hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönecektir.

Adım 3: Uzaktan bağlantılı kulaklık kapalı moddayken, eşleştirme moduna girmek için "+" düğmesine ve güç düğmesine aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Gösterge hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönecektir. Tüm Uzaktan bağlantılı kulaklıklar için sırayla bu işlemi yapınız.

Adım 4: Ana kulaklık ve Uzaktan bağlantılı kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde ve Uzaktan bağlantılı kulaklıkların göstergesi yavaşça mavi yanıp sönmeye başladığında, Ana kulaklığın güç düğmesine basınız. 10 saniye içinde başarıyla eşleştirilecek ve her ikisinin göstergeleri de sabit maviye dönecektir.

Çalıştırma Kılavuzu

WiTalk DMH/DRH/SMH/SRH/LBH Nasıl Takılır

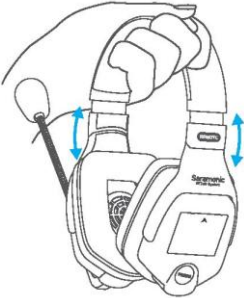


- 1. Kulaklığı takın ve rahat bir boyut ve pozisyona ayarlayın.


Not:

1. Her bir Ana kulaklık, maksimum dört Uzaktan bağlantılı kulaklık ile eşleştirilebilir.
2. Uzaktan bağlantılı kulaklık sayısı 4'e ulaştığında, Ana kulaklık varsayılan olarak maksimum eşleştirme sayısına ulaşmıştır. Eşleştirme, dördüncü adım olmadan da başarılı olacaktır.
3. Ana kulaklık eşleştirme moduna giremezse, göstergesi 5 saniye boyunca hızlı bir şekilde kırmızı yanıp söndükten sonra otomatik olarak açılacaktır. Bu, Ana kulaklığın maksimum eşleştirme sayısına ulaştığı anlamına gelir. Eşleştirme modunu yeniden etkinleştirmek istiyorsanız lütfen önce Ana kulaklığın bağlantı geçmişi temizleyin.
4. Tek kulaklı ve çift kulaklı modellerin Ana kulaklığı ve Uzaktan bağlantılı kulaklığı eşleştirilerek kullanılabilir. Eşleştirme yöntemi yukarıdakiyle aynıdır.

Mod	Durum Göstergesi
Eşleştirilmemiş	Mavi renkte yavaşça yanıp söner
Eşleştiriliyor	Mavi renkte hızla yanıp söner
Başarıyla Eşleştirildi	Sabit mavi renk

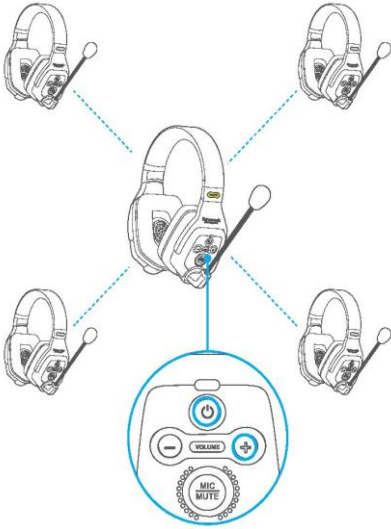
**Mini Baz İstasyonu Eşleştirme**

- Adım 1: WiTalk HUB ve Uzaktan bağlantılı kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.
- Adım 2: WiTalk HUB kapalı moddayken, eşleştirme düğmesine (A veya B) ve güç düğmesine aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Gösterge hızlı bir şekilde mavi yanıp sönecek ve ardından ilgili kanal (A veya B) eşleştirme moduna girecektir.
- Adım 3: Uzaktan bağlantılı kulaklık kapalı moddayken, eşleştirme moduna girmek için "+" düğmesine ve güç düğmesine aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Gösterge hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönecektir. Tüm Uzaktan bağlantılı kulaklıklar için sırayla bu işlemi yapınız.
- Adım 4: WiTalk HUB ve Uzaktan bağlantılı kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde ve Uzaktan bağlantılı kulaklıkların göstergesi yavaşça mavi yanıp sönmeye başladığında, WiTalk HUB'ın güç düğmesine basınız. 10 saniye içinde başarıyla eşleştirilecek ve her ikisinin göstergeleri de sabit maviye dönecektir.

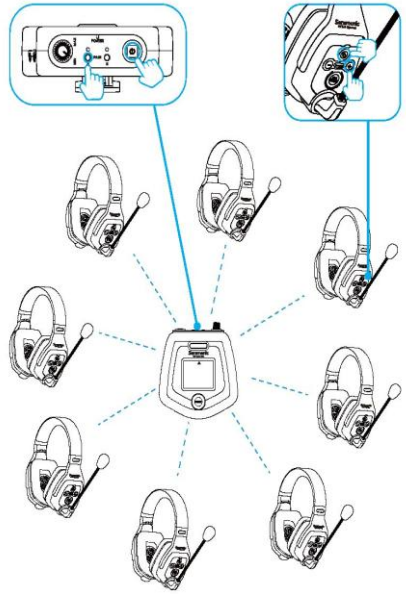

Not: Her bir kanal, maksimum 4 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile eşleştirilebilir. Böylece, WiTalk HUB aynı anda 8 adede kadar Uzaktan bağlantılı kulaklıkla çalışabilir. Kanal A eşleştirildikten sonra, gerekirse yukarıdaki adımları tekrar ederek kanal B'yi de eşleştirin.

Mod	Durum Göstergesi
Eşleştirilmemiş	Mavi renkte yavaşça yanıp söner
Eşleştiriliyor	Mavi renkte hızla yanıp söner
Başarıyla Eşleştirildi	Sabit mavi renk

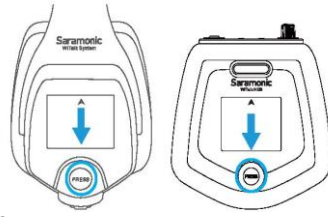

② Pili yerleştirin ve kontakların doğru hizalandığından emin olun.


Ana Kulaklığın Bağlantı Geçmişinin Temizlenmesi

Onarılan veya değiştirilen bir üniteyle eşleştirme yaparken, Uzaktan bağlantılı kulaklığı eşleştirmeden önce Ana kulaklığın bağlantı geçmişinin temizlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek Ana kulaklığın bağlantı geçmişini temizleyin:

Adım 1: Ana kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.

Adım 2: Ana kulaklığının güç düğmesine ve diğer düğmeye aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun, göstergesi kırmızı ve mavi olarak dönüşümlü yanıp sönmeye kadar bekleyin. Gösterge kapandığında, Ana kulaklık temizlenir.

Mod	Şarj Göstergesi (Şarj Cihazı)
Şarj	Sabit kırmızı renk
Tam Şarj Oldu	Sabit mavi renk

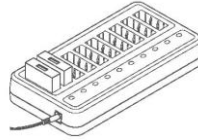

2. Pili bir USB-C şarj kablosu ile şarj ediniz:

WiTalk HUB'in Bağlantı Geçmişinin Temizlenmesi


Onarılan veya değiştirilen bir üniteyle eşleştirme yaparken, Uzaktan bağlantılı kulaklığı eşleştirmeden önce WiTalk HUB'in bağlantı geçmişinin temizlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek WiTalk HUB'in bağlantı geçmişini temizleyin:

Adım 1: WiTalk HUB'in kapalı olduğundan emin olun.

Adım 2: WiTalk HUB'un eşleştirme düğmesi (A) ve güç düğmesine aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Kanal A'nın göstergesi 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde mavi yanıp söndükten sonra kanal A temizlenir ve kanal B normal şekilde çalışmaya devam eder.

Adım 3: WiTalk HUB'un eşleştirme düğmesi (B) ve güç düğmesine aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Kanal B'nin göstergesi 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde mavi yanıp söndükten sonra kanal B temizlenir ve ardından WiTalk HUB otomatik olarak kapanır.


Mod	Şarj Göstergesi (Kulaklık)
Şarj	Sabit kırmızı renk
Tam Şarj Oldu	Sabit mavi renk

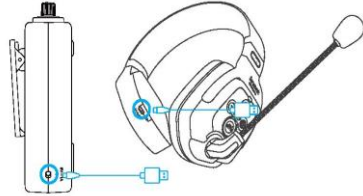

WiTalk DMH/DRH/SMH/SRH/LBH Sessize Alma

Bom kolu, üstten 270 derece dönebilir. Bu nedenle kulaklık her iki tarafta da takılabilir.

Mikrofonu aşağıdaki iki yolla sessize alabilir veya sesini açabilirsiniz:

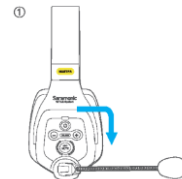

Sesi Açma: Bom kolunu "Dikey" konuma getiriniz.


Batarya Şarjı

Cihazın pili azaldığında şarj ediniz.

1. Pili şarj cihazı vasıtasıyla şarj ediniz.


① Pili çıkarmak için bırakma düğmesine basınız.

Mod	Durum Göstergesi
Düşük Pil	Sabit kırmızı renk

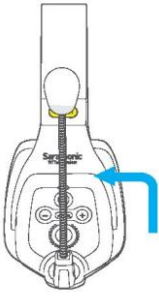

Sessiz: Bom kolunu "YUKARI" konuma getiriniz.


② Mikrofonu kapatmak veya açmak için MIC/MUTE düğmesine basınız.

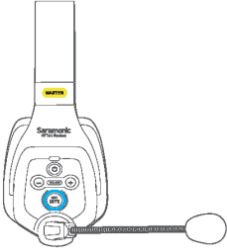

Mod	Durum Göstergesi
Sessiz mod AÇIK	Kırmızı yanıp söner
Sessiz mod KAPALI	Sabit mavi renk

Sistemin Genişletilmesi

Sistem, daha fazla WiTalk HUB eklenerek genişletilebilir: Bir WiTalk HUB'un bağlantı yakını başka bir WiTalk HUB'un kulaklık ve mikrofon kombo jakına bağlamak için 3,5 mm TRRS-TRRS adaptör kablosu (ayrı satılır) kullanarak kapasiteyi 16 tam çift yönlü kulaklığı çıkarabilirsiniz.

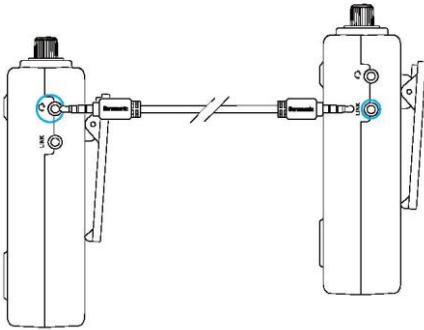

Teknik özellikler

Çift Kulaklı Ana Kulaklık (WiTalk DMH)

Çift yönlü (duplex) mod	Tam Çift Yönlü (FDX)
Modülasyon	GFSK
Taşıyıcı frekanslar	1787 MHz-1928 MHz
Mikrofon tipi	Kondenser mikrofon
Çalışma aralığı	Engeller olmadan 1312 ft (400 m) mesafeye kadar
Frekans yanıtı	300 Hz-5 KHz

RF çıkış gücü	<24 dBm
Güç tüketimi	<0,5 W
SNR	65 dB ve daha fazlası
Bozulma	<%1
Güç gereksinimleri	Lityum-iyon Pil 3.7 V/1200 mAh veya USB-C DC 5 V
Pil ömrü	Yaklaşık 10 saat (2 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile), 5 saat (4 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile)
Ağırlık	Yaklaşık 360 g (12,7 oz)
Boyutlar	175,1 x 203,1 x 85,8 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C ila +55°C

Çift Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık (WiTalk DRH)

Çift yönlü (duplex) mod	Tam Çift Yönlü (FDX)
Modülasyon	GFSK
Taşıyıcı frekanslar	1787 MHz-1928 MHz
Mikrofon tipi	Kondenser mikrofon
Çalışma aralığı	Engeller olmadan 1312 ft (400 m) mesafeye kadar
Frekans yanıtı	300 Hz-5 KHz
RF çıkış gücü	<24 dBm
Güç tüketimi	<0,5 W
SNR	65 dB ve daha fazlası
Bozulma	<%1
Güç gereksinimleri	Lityum-iyon Pil 3.7 V/1200 mAh veya USB-C DC 5 V
Pil ömrü	Yaklaşık 18 saat
Ağırlık	Yaklaşık 360 g (12,7 oz)
Boyutlar	175,1 x 203,1 x 85,8 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C ila +55°C

Tek Kulaklı Ana Kulaklık (WiTalk SMH)

Çift yönlü (duplex) mod	Tam Çift Yönlü (FDX)
Modülasyon	GFSK
Taşıyıcı frekanslar	1787 MHz-1928 MHz
Mikrofon tipi	Kondenser mikrofon
Çalışma aralığı	Engeller olmadan 1312 ft (400 m) mesafeye kadar
Frekans yanıtı	300 Hz-5 kHz
RF çıkış gücü	<24 dBm
Güç tüketimi	<0,5 W
SNR	65 dB ve daha fazlası
Bozulma	<%1
Güç gereksinimleri	Lityum-iyon Pil 3.7 V/1200 mAh veya USB-C DC 5 V
Pil ömrü	Yaklaşık 10 saat (2 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile), 5 saat (4 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile)
Ağırlık	Yaklaşık 360 g (12,7 oz)
Boyutlar	175,1 x 203,1 x 85,8 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C ila +55°C

Tek Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık (WiTalk SRH)

Çift yönlü (duplex) mod	Tam Çift Yönlü (FDX)
Modülasyon	GFSK
Taşıyıcı frekanslar	1787 MHz-1928 MHz
Mikrofon tipi	Kondenser mikrofon
Çalışma aralığı	Engeller olmadan 1312 ft (400 m) mesafeye kadar
Frekans yanıtı	300 Hz-5 kHz
RF çıkış gücü	<24 dBm
Güç tüketimi	<0,5 W
SNR	65 dB ve daha fazlası
Bozulma	<%1
Güç gereksinimleri	Lityum-iyon Pil 3.7 V/1200 mAh veya USB-C DC 5 V
Pil ömrü	Yaklaşık 18 saat
Ağırlık	Yaklaşık 360 g (12,7 oz)
Boyutlar	175,1 x 203,1 x 85,8 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C ila +55°C

Mini Baz İstasyonu (WiTalk HUB)


Çift yönlü (duplex) mod	Tam Çift Yönlü (FDX)
Modülasyon	GFSK
Taşıyıcı frekanslar	1787 MHz-1928 MHz
Çalışma aralığı	Engeller olmadan 1312 ft (400 m) mesafeye kadar
Frekans yanıtı	300 Hz-5 kHz
RF çıkış gücü	<24 dBm
Güç tüketimi	<0,5 W
SNR	≥65 dB
Bozulma	<%1
Güç gereksinimleri	3,7 V/1200 mAh Lityum-iyon Pil veya USB-C DC 5 V
Pil ömrü	Yaklaşık 2,5 saat (8 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile), Yaklaşık 5 saat (4 Uzaktan bağlantılı kulaklık ile)
Ağırlık	Yaklaşık 180 g (6,35 oz)
Boyutlar	127,6 x 119,4 x 46,5 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C ila 55°C

Telsiz Frekans Bandı Standartları


Ürün Sürümleri	Frekans Aralığı	Kullanılabilir Bölgeler
Standart Sürüm	1880-1900 MHz	Avrupa: Birleşik Krallık; Hong Kong; Güney Afrika; Malezya; Avustralya; Yeni Zelanda;
Amerikan Sürümü	1920-1930 MHz	Amerika Birleşik Devletleri; Kanada; Meksika
Japonya Sürümü	1893-1906 MHz	Japonya
Tayvan Sürümü	1880-1895 MHz	Tayvan
Brezilya Sürümü	1910-1920 MHz	Brezilya

En güncel frekans bandı ve daha fazla ülke bilgisi için lütfen resmi web sitemize bakınız: **www.saramonic.com**


Paket içeriği

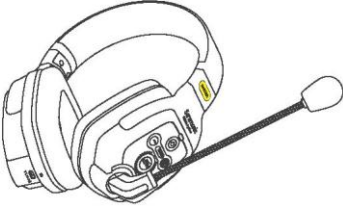


WiTalk DMH Çift Kulaklı Ana Kulaklık

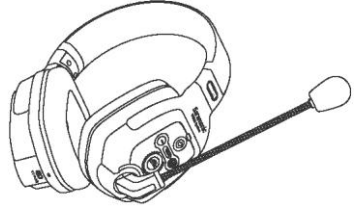


WiTalk DRH Çift Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık

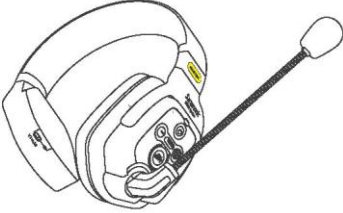


WiTalk SMH Tek Kulaklı Ana Kulaklık

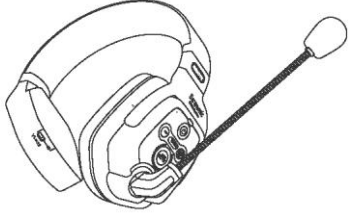

WiTalk SRH Tek Kulaklı Uzaktan Bağlantılı Kulaklık

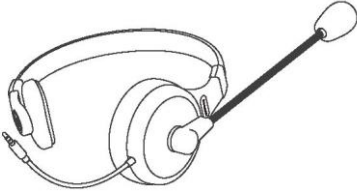

WiTalk LBH Tek Kulaklı İnterkom Kulaklık

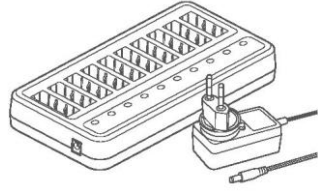


WiTalk CB Pili Şarj Cihazı




WiTalk HUB Mini Baz İstasyonu



WiTalk BP Şarj Edilebilir Pili

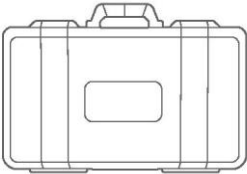

WiTalk Taşıma Çantası (Küçük/Orta/Büyük)



WiTalk Bağlantı Kablosu-30M (ayrıca satılır)

WiTalk WT2D

- 1* WiTalk DMH Kulaklık
- 1* WiTalk DRH Kulaklık
- 2* WiTalk BP Pil
- 2* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT2S

- 1* WiTalk SMH Kulaklık
- 1* WiTalk SRH Kulaklık
- 2* WiTalk BP Pil
- 2* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT3D

- 1* WiTalk DMH Kulaklık
- 2* WiTalk DRH Kulaklık
- 3* WiTalk BP Pil
- 3* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT3S

- 1* WiTalk SMH Kulaklık
- 2* WiTalk SRH Kulaklık
- 3* WiTalk BP Pil
- 3* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT4D

- 1* WiTalk DMH Kulaklık
- 3* WiTalk DRH Kulaklık
- 4* WiTalk BP Pil
- 4* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT4S

- 1* WiTalk SMH Kulaklık
- 3* WiTalk SRH Kulaklık
- 4* WiTalk BP Pil
- 4* USB-C Şarj Bağlantı Kablosu
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Küçük)

WiTalk WT5D

- 1* WiTalk DMH Kulaklık
- 4* WiTalk DRH Kulaklık
- 5* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Orta)

WiTalk WT5S

- 1* WiTalk SMH Kulaklık
- 4* WiTalk SRH Kulaklık
- 5* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Orta)

WiTalk WT6D

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 5* WiTalk DRH Kulaklık
- 6* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Orta)

WiTalk WT6S

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 5* WiTalk SRH Kulaklık
- 6* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Orta)

WiTalk WT7D

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 6* WiTalk DRH Kulaklık
- 7* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)

WiTalk WT7S

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 6* WiTalk SRH Kulaklık
- 7* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)

WiTalk WT8D

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 7* WiTalk DRH Kulaklık
- 8* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)

WiTalk WT8S

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 7* WiTalk SRH Kulaklık
- 8* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)

WiTalk WT9D

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 8* WiTalk DRH Kulaklık
- 9* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)

WiTalk WT9S

- 1* WiTalk HUB Baz İstasyonu
- 8* WiTalk SRH Kulaklık
- 9* WiTalk BP Pil
- 1* WiTalk CB Pil Şarj Cihazı
- 1* WiTalk LBH Kulaklık
- 1* WiTalk Taşıma Çantası (Büyük)



Daha iyi bir kayıt deneyimi için **SmartRecorder** uygulaması tavsiye edilir.



Lütfen QR kodunu tarayın ve bizi takip edin!
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd

A16 Building, Intelligent Terminal Industrial Park of Silicon Valley
Power, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Çin