

Saramonic

2.4 GHz Çift Kanallı Kablosuz Mikrofon

2.4 GHz

Saramonic Air

Kullanım Kılavuzu

Açıklama

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz, ürünü talimatlara uygun olarak kullanınız ve muhafaza ediniz. Lütfen kılavuzu ileriye dönük referans için saklayınız. Eğer kullanıcı kılavuzunda belirtilenlerden daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen yardım için bayinize danışın veya bize şu adresten e-posta gönderin: info@zoomithalat.com

Uyarılar

1. Amatörlerin bu birimi kendilerinin sökmesi kesinlikle yasaktır.
2. Lütfen radyatör veya spot ışıkları gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
3. Pili profesyonel yardım olmadan çıkarmayınız.
4. Lütfen ünitenizi yalnızca yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
5. Kullanırken ve muhafaza ederken tozdan ve nemden uzak tutunuz.
6. En iyi ses alımı için elinizi mikrofonun kapsül kapağına dayamayınız.

Genel Tanıtım

Saramonic Air 2.4 GHz kablosuz mikrofon sistemi, yüksek kaliteli ses kaydı için tasarlanmıştır. Vericiler, ϕ 9.7 mm yaka mikrofonu ile birlikte sunulur ve net ve hassas bir ses sağlar. Alıcıda, tüm parametrelerin kolay izlenmesi ve çalıştırılması için yüksek çözünürlüklü bir renkli ekran bulunur. Kompakt ve taşınabilir şarj kutusu, gerçek zamanlı pil seviyesi gösterimi sunar ve uzun süreli performans sağlar. Saramonic Air, içerik oluşturma, canlı yayın, vlog çekimi, mobil gazetecilik ve daha birçok kullanım için idealdir.

Özellikler

- Temiz ses kalitesi için özel yaka mikrofonunu destekler
- 1.05" renkli ekran ve ses izleme
- Hızlı saklama kontrolü için şeffaf kapak
- Limiter ve güvenlik kanalı ses taşmasını önler
- Özelleştirilmiş ses için iki seviyeli ENC ve EQ ayarı
- Tüm kurulumlar için tek kit, flaş kazağı ile uyumlu

Kutu İeriĐi

Saramonic Air-01

Verici × 2

Alıcı × 1

Şarj Kutusu × 1

3,5 mm TRS'den TRS'ye Kablo × 1

USB-C'den USB-A'ya Veri Kablosu × 1

USB-C Adaptörü × 1

Tüylü Rüzgarlık × 2

Mıknatıs × 2

Alıcı Kemer Klipsi × 1

Taşıma Çantası × 1

Silikon Tıpa × 1

Saramonic Air-02

Verici × 2

Alıcı × 1

Şarj Kutusu × 1

3,5 mm TRS'den TRS'ye Kablo × 1

USB-C'den USB-A'ya Veri Kablosu × 1

USB-C Adaptörü × 1

Tüylü Rüzgarlık × 2

Mıknatıs × 2

Alıcı Kemer Klipsi × 1


Yaka Mikrofonu (1.2 M) × 2

Taşıma Çantası × 1

Silikon Tıpa × 1

Ürün Yapısı

Verici (Saramonic Air-TX)

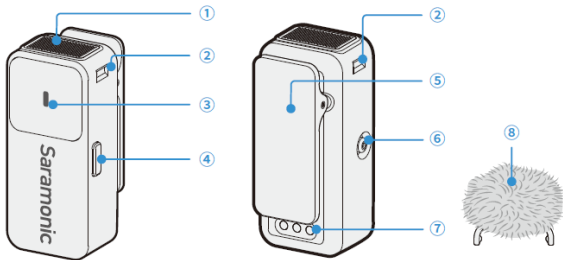

① Yerleşik Mikrofon

② Tüylü Rüzgarlık Yuvası

Rüzgar sesini azaltmak ve ses kalitesini artırmak için kutu içeriğindeki tüylü rüzgarlığı buraya monte edin.

③ Durum Göstergesi

Durum	Gösterge
Eşleştirilmemiş	Yavaşça mavi yanıp söner
Eşleştiriliyor	Mavi ışık hızla yanıp söner
Başarıyla eşleştirildi	Sabit mavi
Sessiz mod açık	Kırmızı renkte yavaşça yanıp söner
Gürültü engelleme etkinleştirildi	Sabit yeşil
Kayıt yapmaya başlayın	Mavi renkte iki kez hızlıca yanıp söner
Düşük pil	Kırmızı yanıp söner
Kapalı modda şarj ediliyor	Sabit kırmızı
Tamamen şarj oldu	Sabit mavi

- Verici alıcı ile eşleştirilmediğinde, verici üzerindeki gösterge 10 dakika boyunca yavaşça mavi renkte yanıp söner. Eğer 10 dakika içinde başarılı bir şekilde eşleşmezlerse, verici otomatik olarak kapanacaktır.
- Lütfen durum göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı yanıp söndüğünde vericiyi şarj edin, aksi takdirde 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

④ Güç Düğmesi

- 2 saniye basılı tutarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
- Kapalı modundayken eşleştirme durumuna girmek için 5 saniye basılı tutun.
- Mikrofonu sessize almak veya sesi açmak için bir kez basın.
- Alıcı bir akıllı telefona bağlı ve verici ile eşleştirilmiş olduğunda, video kaydını başlatmak veya durdurmak için iki kez basın. Bu özelliğin yalnızca ses düğmesinin kamera deklanşörü olarak işlev gördüğü akıllı telefonlarda desteklendiğini unutmayın.
- Verici açıkken, yeniden başlatmayı zorlamak için güç düğmesine 17 saniye boyunca basılı tutun.

⑤ Manyetik Klips

Verici, kolay yerleştirme için mıknatıslı klips veya mıknatıs kullanılarak giysilere güvenli bir şekilde takılabilir.

⑥ Mikrofon Giriş Bağlantı Noktası


Yüksek kaliteli ses kaydı için özel yaka mikrofonumuzu bağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

⑦ Şarj Kontakları

Şarj işlemi, vericinin şarj kontakları şarj kutusunun şarj uçlarına bağlandığında başlar.

⑧ Tüylü Rüzgarlık

Alıcı (Saramonic Air-RX)

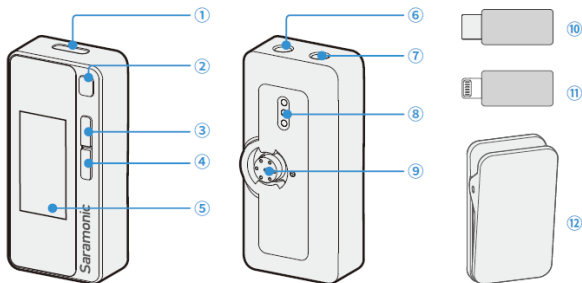

① USB-C Şarj Bağlantı Noktası

Alıcı bir mobil cihaza bağlandığında, bu bağlantı noktası hem mobil cihazı hem de alıcıyı şarj etmek üzere bir şarj kablosuna bağlanabilir.

② Güç Düğmesi

- 2 saniye basılı tutarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
- Ekran ana ekranda olduğunda, verici 1 (TX1), verici 2 (TX2) veya alıcı için ses ayarlama seçenekleri arasında geçiş yapmak üzere güç düğmesine bir kez basın.
- Ekran menü sayfasındayken, ana ekrana dönmek için güç düğmesine bir kez basın.
- Alıcı açıkken yeniden başlatmaya zorlamak için güç düğmesini 17 saniye boyunca basılı tutun.

③ Menü Düğmesi

- Ekran ana ekranda olduğunda, verici 2'nin (TX2) mikrofonunu hemen sessize almak için menü düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Ekran ana ekranda olduğunda, menü seçenekleri ayarına girmek için menü düğmesine bir kez basın.
- Ekran menü sayfasındayken, menü seçenekleri arasında aşağı inmek için menü düğmesine basın ve bir menü seçeneğini belirlemek için 2 saniye basılı tutun.

④ Gürültü Engelleme Düğmesi

- Ekran ana ekranda olduğunda, güçlü ve zayıf gürültü engelleme seviyeleri arasında geçiş yapmak için gürültü engelleme düğmesine bir kez basın.
- Ekran ana ekrandayken ve güç düğmesine basarak verici 1 (TX1), verici 2 (TX2) veya alıcı (RX) için ses ayarlama seçeneği belirlendiğinde, ilgili cihazın sesini azaltmak için gürültü engelleme düğmesine bir kez basın.
- Ekran ana ekrandayken, verici 1'i (TX1) derhal sessize almak için gürültü engelleme düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Ekran menü sayfasındayken, menü seçenekleri arasında yukarı çıkmak için gürültü engelleme düğmesine bir kez basın.

⑤ Görüntü Ekranı

Gerçek zamanlı kayıt ses düzeyini, sessiz modunu, pil durumunu, gürültü engelleme bilgilerini, giriş ses düzeyini, çıkış ses düzeyini ve diğer ilgili bilgileri verici 1 (TX1), verici 2 (TX2) ve alıcı (RX) için gösterir.

⑥ 3,5 mm TRS Ses Çıkışı

Bir kameraya veya diğer mobil cihazlara ses çıkışı sağlamak için kullanılır.

⑦ 3,5 mm Monitör Bağlantı Noktası

3,5 mm TRS kulaklığı bağlayarak vericilerin sesini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Hoparlör kapatıldığında, bu bağlantı noktası mobil cihazlardan gelen oynatma sesini izlemek için de kullanılabilir.

NOT: iOS cihazları (örneğin, iPhone veya iPad) ile kayıt yaparken cihazın ses seviyesini ayarlamak, alıcıdaki izleme ses seviyesini de değiştirecektir.

⑧ Şarj Kontakları

Şarj işlemi, alıcının şarj kontakları şarj kutusunun şarj uçlarıyla bağlandığında başlar.

⑨ Bağlantı Kontakları

- Alıcıyı, sağlanan USB-C adaptörü veya ayrı satılan Lightning adaptörü kullanarak akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya başka bir cihaza bağlayabilirsiniz.
- Alıcıyı pasif kızağa monte etmek için kutu içeriğindeki alıcı kemer klipsini takın.
- Kamera adaptörü (ayrıca satılır) ile alıcı, kameranın flaş kızağına bağlanabilir.

⑩ USB-C Adaptörü

USB-C bağlantı noktasına sahip akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya diğer mobil cihazlara bağlanabilir.


⑪ Lightning Adaptörü (Ayrı Satılır)

Lightning bağlantı noktası bulunan bir akıllı telefon, tablet veya diğer mobil cihazlara bağlanabilir.

⑫ Alıcı Kemer Klipsi

Alıcıyı kameranın pasif kızağına monte etmek için alıcının bağlantı noktalarına bağlanabilir.

Şarj Kutusu (Saramonic Air-CC)

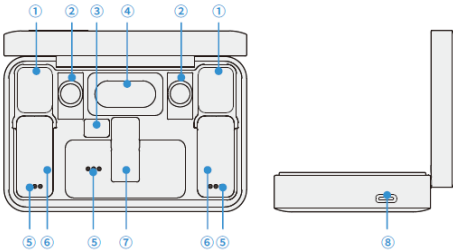

① Tüylü Rüzgarlık Yuvası

② Adaptör Yuvaları

③ Pil Seviyesi Göstergesi

- Şarj kutusu elektriğe bağlı olmadığına ve vericiler ile alıcı şarj edilmek üzere içine yerleştirildiğinde, pil seviyesi göstergesi şarj kutusunun kalan pil yüzdesini gerçek zamanlı olarak gösterecektir.
- Kutuyu USB-C'den USB-A'ya veri kablosu ile şarj ederken, pil seviyesi göstergesi yeşil bir yıldırım simgesi gösterecek ve bu da şarjın devam ettiğini belirtecektir.
NOT: Şarj kutusu düşük seviyede veya %10'un altındayken, vericiyi/vericileri veya alıcıyı şarj edemez.

④ Alıcı Kemer Klipsi Yuvası

⑤ Şarj Uçları

⑥ Verici Yuvaları

⑦ Alıcı Yuvası

NOT: Güç tasarrufu sağlamak amacıyla, verici ve alıcının göstergeleri ve ekranı, şarj kutusuna yerleştirildikten 1 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

⑧ USB-C Şarj Bağlantı Noktası

USB-C'den USB-A'ya veri kablosu aracılığıyla şarj kutusunu şarj etmek için.

Çalıştırma Kılavuzu


Verici ve Alıcının Eşleştirilmesi

1. Verici/vericiler ve alıcı, şarj kutusundan çıkarılır çıkarılmaz otomatik olarak açılacaktır.
2. Verici/vericiler ve alıcı, fabrikadan çıkmadan önce eşleştirilmiştir. Bu nedenle, açıldıklarında otomatik olarak eşleşeceklerdir. Eşleştirme başarılı olduğunda vericinin üzerindeki gösterge sabit mavi renkte yanar.

Bağlantıları kesilmişse lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:


- ① Vericinin/vericilerin güç düğmesine kapalı modda 5 saniye basılı tutun ve eşleştirme moduna girmek için göstergesinin hızlı bir şekilde mavi yanıp sönmelerini bekleyin.
- ② Alıcıyı açmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından, alıcının ekranında eşleştirme menüsünü seçin ve "Eşleştirme" seçeneğine tıklayın.

③ Verici/vericiler ve alıcı, vericideki gösterge sabit mavi yandığında başarıyla eşleştirilmiştir.

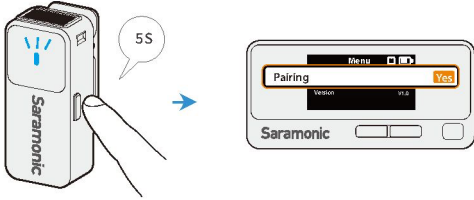


Vericinin Yerleştirilmesi

1. Tüylü rüzgarlığı/rüzgarlıkları, cihazlarınızı dış mekânda veya rüzgarlı bir ortamda kullanırken vericiye/vericilere takın.

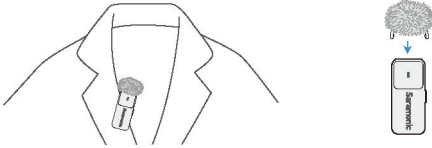

2. Yaka mikrofonu kullanılıyorsa, lütfen vericinin MIC giriş portuna bağlayın. Mikrofonun yanlışlıkla bağlantısının kesilmesini önlemek için takmadan önce kabloyu vericinin manyetik klipsi etrafına sarmanız önerilir.

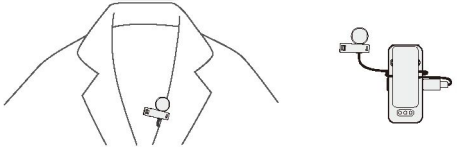


3. Verici, manyetik klipsi aracılığıyla doğrudan giysilere takılabilir veya mıknatısla kullanılabilir, bu da kullanıcıya vericiyi takarken daha fazla esneklik sunar.




Mobil Cihazla Kullanma


- Cihazınızın bağlantı noktasına uygun doğru adaptörü alıcıya takın ve ardından alıcıyı akıllı telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza veya diğer mobil cihazınıza bağlayın. Bağlı mobil cihazdaki kayıt cihazını veya kamerayı başlatarak kayda başlayın. Verici tarafından kaydedilen ses, mobil cihaza aktarılacaktır.

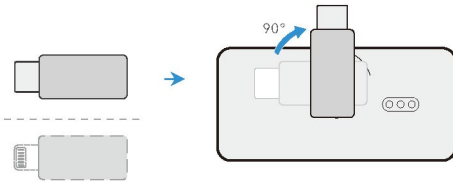

USB-C

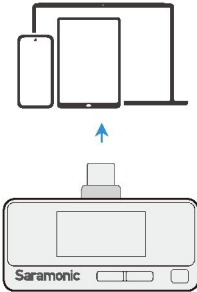

Lightning

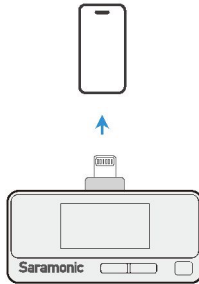


Yöntem 1:

Alıcı kemer klipsini, alıcının bağlantı kontaklarına takın. Yerleşik 3,5 mm TRS'den TRS'ye kabloyu kullanarak alıcının 3,5 mm ses çıkışı bir kameraya, mikser veya başka bir cihaza bağlayın.

Yöntem 2:

Alıcıyı, bağlantı kontakları aracılığıyla (SR-CA) Saramonic Kamera Adaptörüne monte edin, ardından adaptörü kameranın flaş kazağına güvenli bir şekilde sabitleyin.

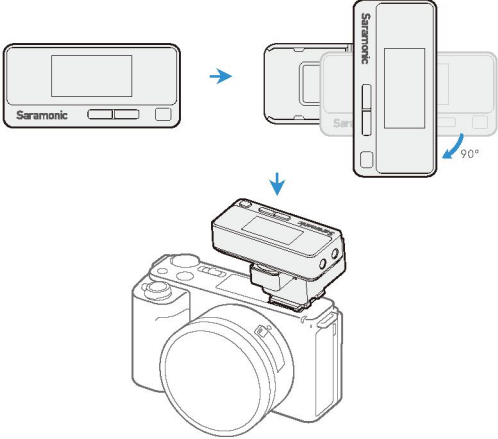

Saramonic uygulamasına bağlanma

Alıcı; akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi bir mobil cihaza bağlandığında, kullanıcı ses veya video kaydedebilir ve Saramonic uygulaması aracılığıyla hem vericileri hem de alıcıyı yükseltebilir veya kontrol edebilir.


Uygulama aracılığıyla, kullanıcılar verici ve alıcının ilgili parametrelerini ayarlayabilir ve ayrıca ürün yazılımı güncellemeleri yapabilirler.

NOT: Kayıttan önce, en uygun performansı sağlamak için cihaz yazılımını Saramonic uygulaması üzerinden en son sürüme yükseltin.

1. Saramonic uygulamasını indirmek ve yüklemek için sağdaki QR kodunu tarayınız.



2. Üst sol köşedeki  simgesine dokununuz ve ardından alıcı (RX), verici 1 (TX1) ve verici 2 (TX2) için kontrol sayfasına erişmek üzere “Saramonic Air Cihaz Yönetimi” öğesine dokununuz.

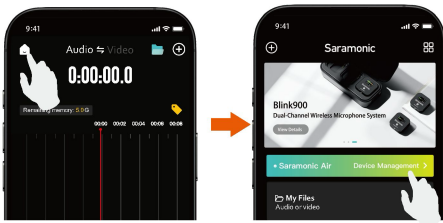


Kontrol RX:



Ekranda yukarı kaydırarak TX1 ve TX2 kontrolüne erişin:




3. Cihaz adını, ürün yazılımı sürümünü ve seri numarasını görüntülemek için “Saramonic Air Detaı” öğesine dokunun. Bu sayfadan “Varsayıłana Sıfırla” işlemini de gerçekleştirebilir veya ürün yazılımını yükseltebilirsiniz. “Cihaz Yükseltmesi” öğesinin yanında kırmızı bir nokta belirirse, lütfen yükseltmeyi tamamlamaya öncelik verin.

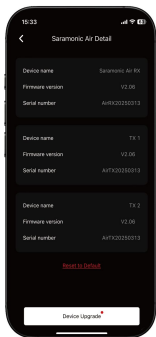

Alıcı Ekran Ayarları

Alicinin ekranı, hem vericinin hem de alıcının durumunu gösterir. Ekran görünümü, devam eden ürün güncellemeleri nedeniyle bu Kullanıcı Kılavuzundaki çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen gerçek cihazı referans alınız.

Ana Ekran Genel Bakış

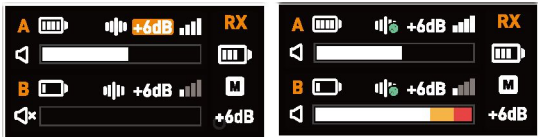

Ana ekrandaki A/B bölümü, verici 1 (TX1) / verici 2 (TX2) durumunu göstermektedir.

	Verici 1 (TX1) / verici 2 (TX2) pil seviyelerini gösterir.
	Verici 1 (TX1) / verici 2 (TX2) bileşeninin zayıf gürültü engelleme seviyesini etkinleştirdiğini belirtir.
	Verici 1 (TX1) / verici 2 (TX2) bileşeninin güçlü gürültü engelleme seviyesini etkinleştirdiğini belirtir.
	Mikrofonun giriş ses seviyelerini belirtir.
	Verici 1 (TX1) / verici 2 (TX2) ile alıcı arasındaki mevcut kablosuz sinyal gücünü belirtir.
	Mikrofonun gerçek zamanlı giriş hacmini görüntüler. simgesinin görünmesi, mikrofonun sessize alındığını gösterir.

Ana ekranın sağ tarafında alıcının (RX) cihaz bilgileri görüntülenmektedir.

	Alicinin (RX) pil seviyelerini belirtir.
	Alicinin çıkış modlarını belirtir. Simgeler, soldan sağa doğru sırasıyla mono, stereo ve güvenlik kanalını temsil etmektedir. Daha fazla ayrıntı için "Menü Seçenekleri Açıklaması"na bakınız.
	Alicinin (RX) çıkış ses seviyelerini belirtir.

Hızlı Ayarlar: Ekran ana ekranda iken Verici 1'i (TX1) sessize almak için gürültü engelleme düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. Verici 2'yi (TX2) sessize almak için menü düğmesini 2 saniye basılı tutun. Verici 1 (TX1), Verici 2 (TX2) veya alıcının çıkış ses seviyesi ayarlama seçenekleri arasında geçiş yapmak için güç düğmesine bir kez basın. Ses ayarlama seçeneğini belirledikten sonra, sesi artırmak için menü düğmesine bir kez, azaltmak için ise gürültü engelleme düğmesine bir kez basınız.

Menü Seçeneği Gezinme Düğmeleri

Ekran ana ekranda iken alıcının menüsünde gezinmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın:

Menü Düğmesi:

- Ekran ana ekranda iken menü seçenek ayarları sayfasına girmek için menü düğmesine bir kez basın.
- Ekran menü ayarları sayfasındayken menü seçenekleri arasında aşağıya doğru ilerlemek için menü düğmesine bir kez basın. Ayarı onaylamak için bu düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun.

Gürültü Engelleme Düğmesi:

Ekran menü seçenek ayarları sayfasındayken. Menü seçeneklerinde yukarı çıkmak için gürültü engelleme düğmesine bir kez basın.

Güç Düğmesi:

Ekran menü seçenek ayarları sayfasındayken, bir önceki seçeneğe geri dönmek için güç düğmesine bir kez basın.

Menü Seçeneği Açıklaması

Menü Seçenekleri	Alt Menü	Açıklama
Çıkış Modları	Mono	Sol ve sağ kanallardan gelen sinyaller karıştırılır.
	Stereo	Sol ve sağ kanal çıkışları, sırasıyla verici 1 ve verici 2'nin iki ses kaynağına karşılık gelmektedir.
	Güvenlik	Sağ kanalın karışık çıkış hacmi, kayıtlarınızda ses seviyesi aşımını önlemek için sol kanaldan 6 dB daha düşüktür.

Hoparlör	Açık	Alıcı bir akıllı telefon, tablet veya başka cihazlara bağlı olduğunda, cihazın hoparlöründen ses çalmak için adaptörü çıkarmaya gerek yoktur. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
	Kapalı	Alıcı bir akıllı telefon, tablet veya başka bir cihaza bağlı olduğunda, cihazın hoparlörü üzerinden ses çalma mümkün değildir. NOT: Hoparlör her açılıp kapandığında, alıcı otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
Limiter	Açık	Sinyal bozulmasını veya aşırı yüklenmeyi önlemek için maksimum ses sinyali seviyesini otomatik olarak sınırlar ve istikrarlı bir çıkış sağlar.
	Kapalı	Ses sinyalini sınırlamaz. NOT: Limiter her açılıp kapandığında, alıcı otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
Düşük Frekans Kesme	150 Hz	Klima uğultusu veya trafik gürültüsü gibi 150 Hz'in altındaki düşük frekanslı gürültüleri filtreler. Özellikle belirgin arka plan gürültüsüne sahip ortamlara uygun olup daha temiz ve saf bir ses kaydı sağlar.
	75 Hz	Rüzgar sesi ve cihaz çalışma gürültüsü gibi 75 Hz'nin altındaki düşük frekanslı gürültüleri filtreler. Dış ortamlar için uygun olup ses netliğini artırır ve düşük frekanslı parazitleri azaltır.
Parlaklık	-	Alıcı ekran parlaklığını %25, %50, %75 veya %100 olarak ayarlamak için "Parlaklık" menüsüne girmek üzere tıklayın.
Arka Işık	-	"Arka Işık" menüsüne girmek için tıklayın ve istenilen ekran zaman aşımı ayarını seçin. Seçenekler, 10 dakika ve her zaman açık arasında değişmektedir.
TX Göstergesi	-	Verici ve alıcı başarıyla eşleştirildikten sonra, vericinin durum göstergesinin parlaklığını %25, %50, %75, %100 olarak ayarlayabilir veya kapatabilirsiniz. Verici ve alıcı eşleştirilmemişse, gösterge çalışma durumunu normal şekilde gösterir ve bu ayardan etkilenmez.


Dil	-	Alicının ekran dilini İngilizce, 简体中文 (Basitleştirilmiş Çince) veya Русский язык (Rusça) olarak ayarlamak için "Dil" menüsüne girmek üzere tıklayın.
Eşleştiriliyor	-	Verici ile alıcıyı bağlamak için "Eşleştirme" menüsüne girmek üzere tıklayın. Bağlantı başarılı olursa, vericinin durum göstergesi sürekli mavi yanacaktır.
Varsayılan Ayarlara Sıfırla	-	"Varsayılan Ayarlara Sıfırla" menüsüne girmek için tıklayın. Sıfırlama işlemi sonrasında, alıcının parametreleri varsayılan değerlere geri yüklenecektir.
Sürüm	-	"Sürüm" menüsünü girmek için tıklayın; alıcı üzerindeki ekran hem vericinin hem de alıcının ürün yazılımı sürüm bilgilerini gösterecektir.

Muhafaza

Şarj kutusu; iki verici, iki mıknatıs, iki tüylü rüzgarlık, bir adaptör, bir alıcı ve bir alıcı kemer klipsini muhafaza edebilir. Kayıttan sonra, lütfen üniteleri şemada gösterildiği gibi şarj kutusuna geri yerleştirin.

NOT:

Adaptörleri ve kemer klipsini belirlenmiş yuvalarına yerleştirdikten sonra, hareket etmelerini önlemek ve güvenli bir şekilde yerleştirmek için hafifçe bastırın.

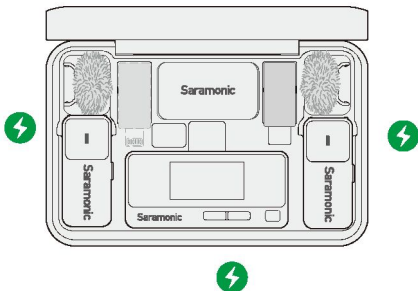

Sorun Giderme

Üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen önce aşağıdaki kontrol listesini inceleyin. Sorun çözülemezse, bayinin satış sonrası servis departmanı ile iletişime geçiniz.

- **Verici/vericiler alıcı ile eşleşmiyor**

Vericiyi/vericileri ve alıcıyı kapatın. Vericinin üzerindeki güç düğmesine 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve gösterge hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönene kadar bekleyin. Ardından, yeniden eşleştirmek için alıcının menü sayfasında "eşleştirme" seçeneğini belirleyin.

- **Çalışma aralığı sınırlı, ses değişiyor veya gürültü oluşuyor**

- ① Kayıt ortamınızda yüksek güçlü kablosuz yönlendiricilerden veya cihazlardan kaynaklanan parazit olmadığından emin olun. Kayıt ortamı değiştirilemiyorsa, kayıt için en uygun mesafeyi ve açıyı bulmanız gerekmektedir.
- ② 2.4 GHz kablosuz frekansı nedeniyle sinyal kolayca zayıflatılabilir. Lütfen duvarlar ve binalar gibi engellerden kaçınmaya çalışın ve yüksek güçlü Wi-Fi antenleri, telsizler gibi 2.4 GHz sinyaliyle sahip cihazlara yakın mesafede bulunmayın.
- ③ Alıcının cihazınıza düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.

- **Verici/vericiler veya alıcı açılmıyor**

Verici/vericiler veya alıcı uzun süre kullanılmadığı için pil tamamen tükenmişse pili şarj ediniz.

- **Şarj kutusu, vericiyi/vericileri veya alıcıyı şarj edemiyor**

- ① Şarj kutusunun kalan şarj seviyesi çok düşükse, lütfen kutuyu yeniden şarj edip tekrar deneyin.
- ② Vericideki/vericilerdeki, alıcıdaki şarj kontaklarını ve kasadaki şarj uçlarını temiz bir bezle silin. Üzerlerinde kir olmadığından emin olun.
- ③ Şarj kontakları ve uçlar yetersiz manyetik güç nedeniyle tam olarak bağlanmamışsa, lütfen Saramonic satış sonrası destek ekibi ile iletişime geçiniz.

- **Alıcıyı bir adaptörle kullanırken uğultu sesi meydana geliyor** Telefonunuzun hoparlörünün alıcının dokunmatik ekranında kapalı olduğundan emin olun.

- **Alıcı monitör çıkışından ses çıkmıyor** Lütfen verici ile alıcının başarıyla eşleştirildiğinden ve alıcı hoparlörünün kapalı olduğundan emin olun.

- **Ses kablosu bir kameradan, ses kartından veya başka bir cihazdan çıkarıldığında alıcı otomatik olarak kapanıyor**

Alıcının üzerinde "RX kamerayla açılır veya kapanır" seçeneğinin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Bu işlev etkinleştirildiğinde, alıcı bağlı cihazın (ör. kamera veya ses kartı) bağlantısının kesildiğini algıladığında otomatik olarak kapanır.

Bu işlevi Saramonic Uygulamasında devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında, bağlı cihazların bağlantısı kesildiğinde artık alıcı otomatik olarak kapanmaz.

Teknik özellikler

Verici (Saramonic Air TX)

İletim Tipi	2.4 GHz dijital frekans
İletim Menzili	300 metreye kadar (engelsiz)
Modülasyon	GFSK
Polar Düzen	Çok yönlü
Anten	PIFA
RF Çıkış Gücü	<10 dBm
Bozulma	≤%0,02
Frekans Yanıtı	20 Hz ile 20 kHz arası
Duyarlılık	-32 dB
Referans Ses Giriş Seviyesi	1,5 V
Örnekleme Hızı	48 kHz
Bit Hızı	24 bit
Sinyal-Gürültü Oranı	90 dB
Maks. SPL	120 dB
Ses Girişi	6 mm çok yönlü kondenser mikrofon kapsülü
Güç Kaynağı	Yerleşik lityum-iyon pil
Pil Kapasitesi	85 mAh
Pil Ömrü	10 saat
Şarj Süresi	Yaklaşık 1,5 saat (5 V / 1 A)
Ağırlık	11 g
Boyutlar	36 × 16 × 13,2 mm (U × G × Y)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza Sıcaklığı	-10°C ila 50°C

Alıcı (Saramonic Air-RX)

İletim Tipi	2.4 GHz dijital frekans
İletim Menzili	300 metreye kadar (engelsiz)
Modülasyon	GFSK
Polar Düzen	Çok yönlü
Anten	FPC anten ve tek kutuplu anten
RF Çıkış Gücü	<10 dBm
Bozulma	≤%0,02
Frekans Yanıtı	20 Hz ile 20 kHz arası
Sinyal-Gürültü Oranı	90 dB
Ses Çıkışı	Lightning / USB-C / 3,5 mm TRS çıkışı; 3,5 mm monitör bağlantı noktası
Güç Kaynağı	Yerleşik lityum-iyon pil
Pil Kapasitesi	225 mAh
Pil Ömrü	Ekran Açık: 6,5 saat; Ekran Kapalı: 9,5 saat
Şarj Süresi	Yaklaşık 1,5 saat (5 V / 1 A)
Ağırlık	22 g
Boyutlar	53 × 25 × 15,5 mm (U × G × Y)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza Sıcaklığı	-10°C ila 50°C

Şarj Kutusu (Saramonic Air-CC)

Pil Türü	Yerleşik Li-ion pil
Pil Kapasitesi	1300 mAh
Güç Kaynağı	USB-C bağlantı noktası
Şarj Süresi	Yaklaşık 2,5 saat (5 V / 2 A)
Şarj Döngüleri	Yak. 1,5 kat (2*TX+1*RX)
Ağırlık	147 g
Boyutlar	109,4 × 69,9 × 27,5 mm (U × G × Y)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C
Muhafaza Sıcaklığı	-10°C ila 50°C



V00

Daha iyi bir kayıt deneyimi için Saramonic uygulaması tavsiye edilir.



Öğretici videolara erişmek için lütfen QR kodunu tarayın



Lütfen QR kodunu tarayın ve bizi takip edin!

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd

A16 Building, Intelligent Terminal Industrial Park of Silicon Valley
Power, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Çin

☎ 400-613-1096 🌐 www.saramonic.com ✉ support@saramonic.com